


Металлические поверхности

Для скатных и купольных конструкций, арочных ангаров
и кровли с уклоном более 15°.

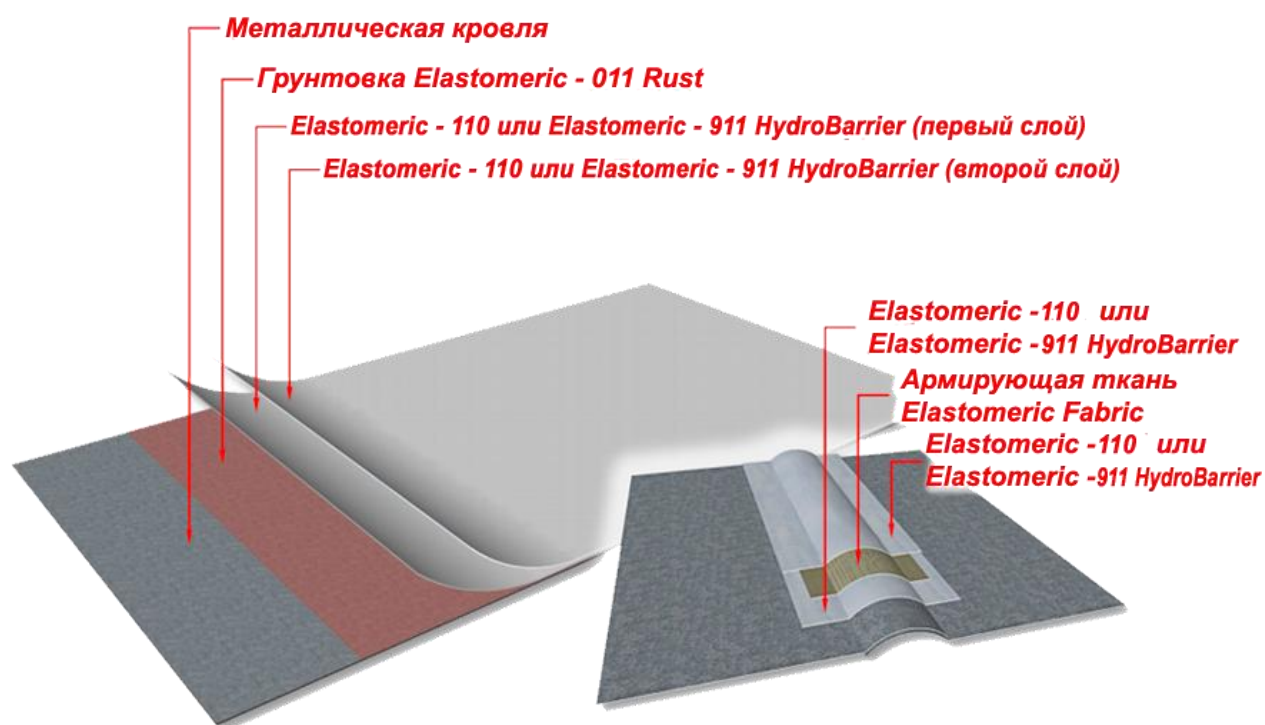

Комментарий

1. Проведите очистку кровли и подготовительные работы по герметизации узлов, деталей и выравниванию поверхности.
2. Нанесите грунтовку Elastomeric - 011 Rust выборочно или на всю поверхность при помощи кисти, валика или безвоздушным напылением. Расход 0,1 - 0,3 кг/м².
3. Дайте грунтовке высохнуть до состояния «слегка липнет».
4. Нанесите Elastomeric - 110 или Elastomeric - 911 HydroBarrier при помощи кисти, валика, безвоздушным напылением. Расход 1 - 1,5 кг/м².
5. Полосу армирующей ткани Elastomeric Fabric с помощью кисти или щетки утопить в слой еще сырого Elastomeric - 110 или Elastomeric - 911 HydroBarrier пока ткань не пропитается. Сверху, «мокрый по мокрому» нанести достаточное количество материала, чтобы полностью закапсулировать армирующую ткань. Нахлест между полосами ткани не менее 5 см. Расход 0,5 - 1,5 кг/м².
6. Технологический перерыв от 3 до 24 часов до полного высыхания материала.
7. Нанесите Elastomeric - 110 или Elastomeric - 911 HydroBarrier при помощи кисти, валика, безвоздушным напылением. Расход 0,3 - 1,0 кг/м².

Примечание: пп. 4, 5, 6 для гидроизоляции и усиления швов.

